

QUICK START GUIDE

LIFTKIT



Dieser QUICK START GUIDE ersetzt nicht die Betriebsanleitungen der enthaltenen Produkte.

Allgemeine Informationen und Sicherheitshinweise finden Sie in den Installations-, Betriebs- und Wartungsanleitungen, unter ewellix.de/products/telescopic-pillars/liftkit.


Qualifiziertes Personal ist aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, durch Kenntnisse und Erfahrungen sowie der Kenntniss der Arbeitsabläufe und der einschlägigen Bestimmungen in der Lage, die ihm übertragenen Arbeiten auszuführen und mögliche Gefahren selbstständig zu erkennen und zu vermeiden.

Inbetriebnahme LIFTKIT

1. Montageplatten an der Hubsäule befestigen (oben und unten)



2. Verbindung aller Kabel

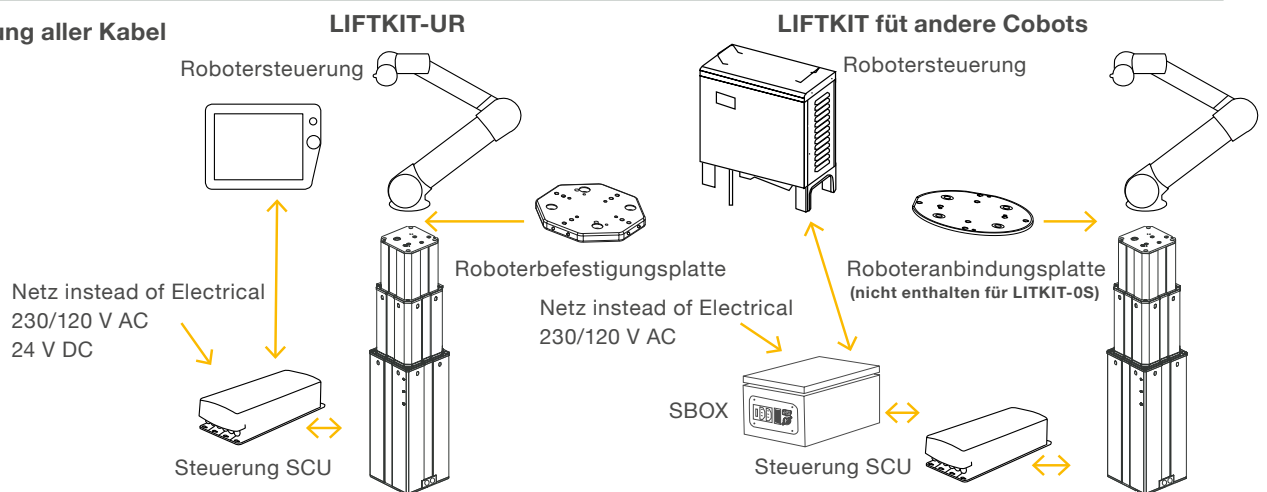

3. LIFTKIT Initialisierung (nur bei Erstinbetriebnahme)



- 3.1. Beide Handschaltertasten gleichzeitig gedrückt halten, bis die Steuerung ein Signal gibt (5sec)
- 3.2. Taste nach unten gedrückt halten und bis zum unteren Ende einfahren (Signal)
- 3.3. Taste nach oben gedrückt halten und bis zum oberen Ende ausfahren (Signal)

4. Roboter auf die Hubsäule montieren und die jeweilige LIFTKIT Interface Software laden



ewellix.com

© Ewellix

Alle Inhalte dieser Publikation sind Eigentum von Ewellix und dürfen ohne Genehmigung weder reproduziert noch an Dritte (auch auszugsweise) weitergegeben werden. Trotz der Gewissenhaftigkeit beim Erstellen dieses Katalogs übernimmt Ewellix keine Haftung für Schäden oder sonstige Verluste in Folge von Versäumnissen oder Druckfehlern. Die Bilder können vom Aussehen des tatsächlichen Produkts leicht abweichen. Durch die laufende Optimierung unserer Produkte können das Aussehen und die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung Änderungen unterliegen.

PUB NUM TC-08048-DE-Mai 2021